



手袋除菌システム

ソルパット® mini



特許第4954951号 第5160995号 第5019628号

食品に触れているその手袋は大丈夫ですか？ ノロウイルス、O157などの 二次汚染原因菌の除去に効果を発揮します。



POINT

1

わずか5秒でスピード除菌

- ・たった5秒で人が持ち込む食中毒原因菌を除菌します。
- ・何も触れずに起動出来るので汚染の心配がありません。
- ・ドライ除菌なのでエアタオルやペーパータオルが不要となります。

POINT

2

優れた紫外線除菌の効果

- ・除菌に最も効果的な波長の254nmUVランプを採用しました。
- ・殺菌効果試験で優れた効果が実証されています。
- ※コントロールやラテックス手袋は紫外線を遮蔽しますので安心してご使用頂けます。

POINT

3

設置場所を問わない省スペース化

- ・小型・軽量・壁掛け可能 VESA規格
- ・店舗、せまい場所や複数台でも設置可能

コンパクトでもスピーディに強力除菌！ ソルパットminiは様々なシーンで手袋の衛生向上に貢献。

殺菌効果試験

一般財団法人日本食品分析センターによる手袋除菌システム ソルパットの殺菌効果試験結果です。

ウイルス不活化試験



試験ウイルス	区分	log TCID ₅₀ /個 ^{*1}	
ネコカリシウイルス ^{*2}	検体照射前	5.7	
	検体照射後	約4秒間	<1.5
		約6秒間	<1.5
		約8秒間	<1.5
		約10秒間	<1.5


TCID₅₀: median tissue culture infectious dose, 50% (50%組織培養感染量)
 ウイルスは希釈液・精製水で10倍に希釈したもの
 (1.5): 検出せず

*1 試料1個当たりのTCID₅₀の対数値
 *2 ノロウイルスの代替ウイルス

ネコカリシウイルス（ノロウイルス代替品）に対して4秒の紫外線照射で検出されずという試験結果が出ました。

殺菌効果試験

手袋除菌システム ソルパットの紫外線装置に、大腸菌O157と黄色ブドウ球菌をそれぞれ設置し、紫外線を3秒間照射しました。

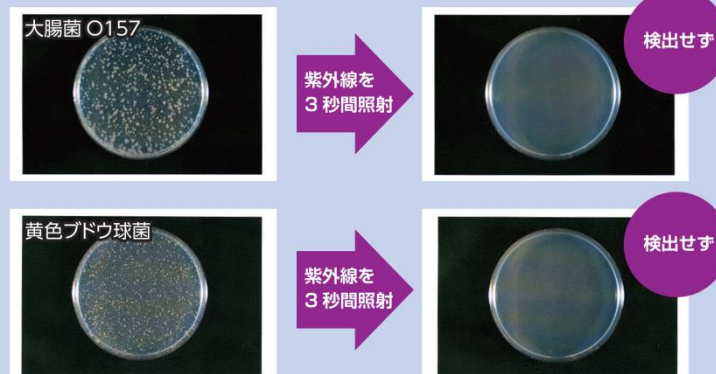

手袋除菌システム ソルパット®mini シリーズ

品 名	mini	miniアドバンス
写 真		
電 圧 ・ 電 力	AC100V 50/60Hz 点灯時150W 待機時5W	
外 形 寸 法	H : 421mm D : 206mm W : 515mm	
重 量	9Kg	10Kg
殺 菌 ラ ン プ	ソルパットmini用 純正ランプ（飛散防止型） 8本搭載	
可否判定表示 ※1	オプション	○
両手挿入検知機能	オプション	○
自動ドア接点出力	オプション	○
有線LANポート ※2	オプション	○
サ イ ト ・ ハ ン ネ ル	標準アクリル オプションSUS304	SUS304
除 菌 履 歴 管 理	オプション（使用例）  履歴管理には別売りのICバンドが必要です。	○（使用例）  ICリーダ-本体内蔵
そ の 他 ・ 別 売 品	- 壁取付用専用ステンレス金具（VESA規格100x100mm） - ICバンド（サイズS、M、Lより選択）	

◎使用手順

①



肌の露出が無いように手袋を装着します。

②



指を開き、手袋全体が装置内に収まる位置まで手を挿入します。センサーが感知し自動で紫外線除菌がスタートします。

③



除菌中は指を開いて静止します。規定時間が経過すると、音と表示で除菌終了をお知らせし、同時に紫外線照射が止まります。

※1：可否判定とは除菌処理中に手が挿入されていたか判定しているものであり、除菌状態を判定しているものではありません。

※2：連動させる機器や条件に基づいて仕様を決定致します。（別途費用発生）

販売代理店

製造元/販売元

株式会社ワークソリューション

本社

〒399-0422
長野県上伊那郡辰野町平出2000-1
TEL 0266-44-1230
FAX 0266-44-1231

ソルパット事業部

〒399-4511
長野県上伊那郡南箕輪村1630-104
TEL 0265-96-7433
FAX 0265-96-7434

URL: <https://www.worksolution.co.jp/>